


15 4 で取り外した現像ユニットから、トナーカートリッジを取り外します。


①現像ユニットの青いレバーを「カチッ」と鳴るまで下側に倒し、②トナーカートリッジを取り外します。

メンテナンスユニット交換前に使用していた
現像ユニットとトナーカートリッジ

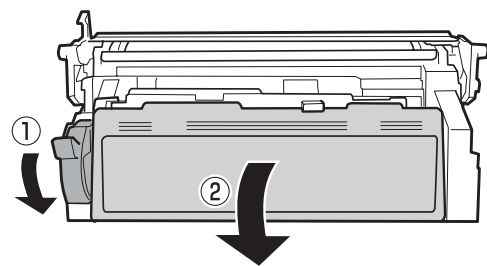


16 15 で取り外したトナーカートリッジを現像ユニットにセットします。


①トナーカートリッジの突起を現像ユニットの溝に合わせ、② [PUSH] 箇所を両手で押して「カチッ」と鳴るまで装着します。

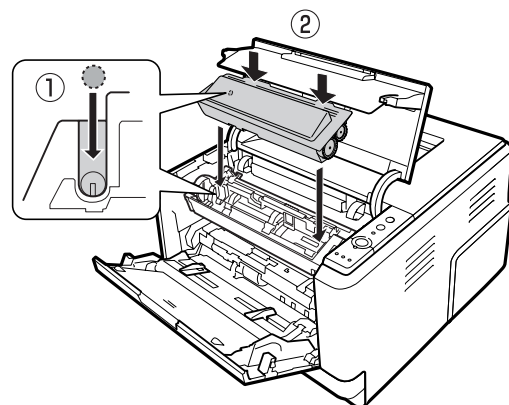

17 現像ユニットの青いレバーを矢印の方向に「カチッ」と鳴るまで戻して、トナーカートリッジを固定します。

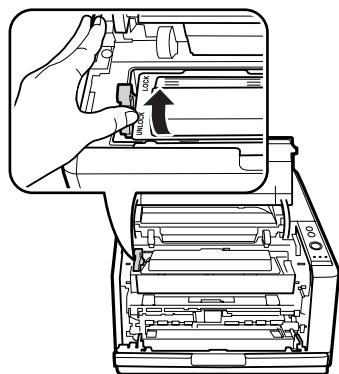

18 ① MP トレイを閉じて、②カバーA を閉じます。

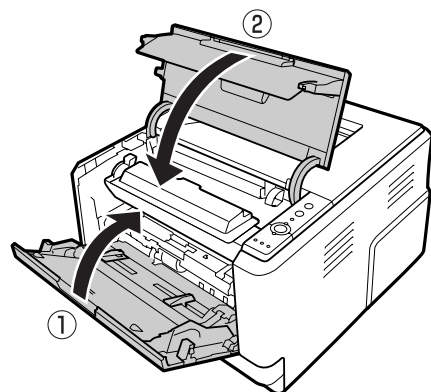

以上で終了です。

使用済み定期交換部品の処分

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

メンテナンスユニットの交換方法

本製品を安全にお使いいただくための注意事項は、プリンタ本体の取扱説明書にも記載されています。本書と併せて必ずお読みください。

交換手順



⚠ 注意

作業を開始する前に、トナーがこぼれて汚れるおそれがあるため、プリンタの周囲に紙などを敷いてください。


1 同梱物を確認します。

現像ユニット

感光体ユニット

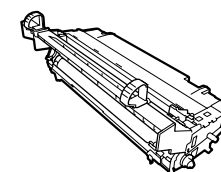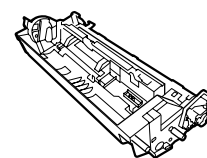


充てん用トナーカートリッジ

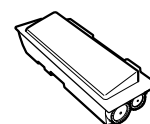

2 プリンタ本体の電源を切り、MPトレイまたは用紙カセットのいずれかに用紙がセットされていることを確認します。


3 ①カバーAを開けて、②MPトレイを開けます。

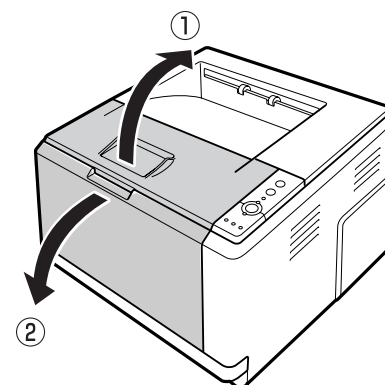

⚠ 重要

プリンタ内部の転写ローラやギアには手を触れないでください。故障や印刷品質劣化の原因になります。


4 現像ユニットを取り外します。 現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って取り外します。

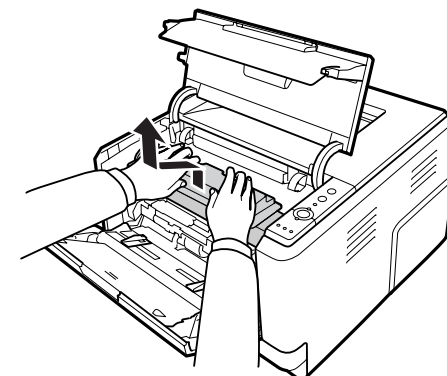

参考

現像ユニットに、トナーカートリッジが組み込まれた状態で取り外されます。この後の手順で、メンテナンスユニットに同梱の充てん用トナーカートリッジを使ってトナー充てんをした後に、現在お使いのトナーカートリッジとの交換をしますので、一旦紙の上に置いて保管してください。

5 感光体ユニットを取り外します。 緑色の取っ手を両手で持って取り外します。

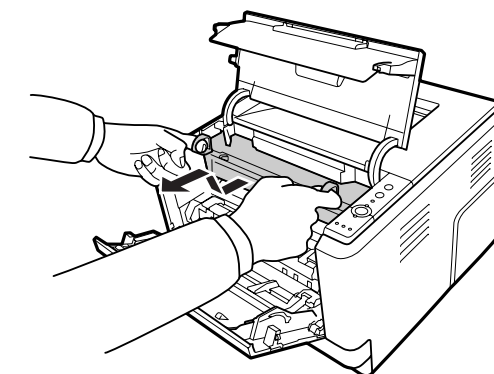

⚠ 注意

感光体ユニットを取り外すと、高温になっている部分があります。火傷のおそれがありますのでご注意ください。

⚠ 重要


- ・ 明るいところに長時間置かないでください。
- ・ 感光体（ドラム）の表面には、手を触れないでください。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすったりしないでください。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。




411346700

© セイコーエプソン株式会社 2008
Printed in XXXXX


次のページに続く

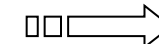

- 6** 新しい感光体ユニットを袋から取り出して、プリンタにセットします。
緑色の取っ手を両手で持って、プリンタ内部の左右の溝に沿って、奥に突き当たるまで装着します。

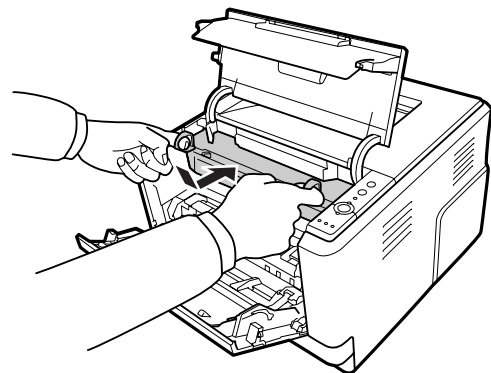


- 7** メンテナンスユニットの個装箱から、充電用トナーカートリッジを取り出し、袋から出して左右5～6回振ります。

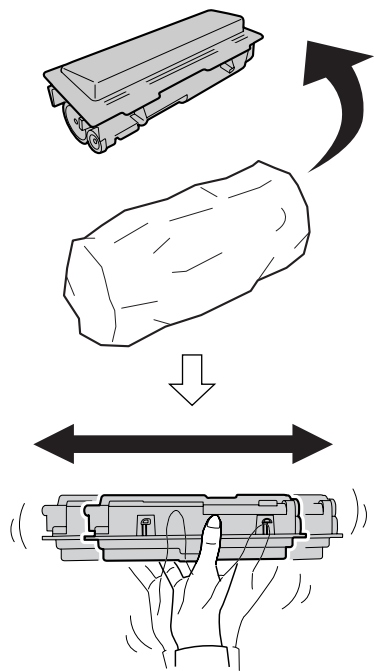

！重要

- メンテナンスユニットに同梱されている「充電用トナーカートリッジ」は、新しい現像ユニットにトナーを充電させるためのトナーカートリッジです。交換時は、必ずメンテナンスユニットに同梱されている、充電用トナーカートリッジをご使用ください。
- トナーカートリッジは、平らな面を下にして水平に振ってください。トナーがこぼれるおそれがあります。

- 8** トナーカートリッジに貼られているトナーシールをゆっくりはがします。

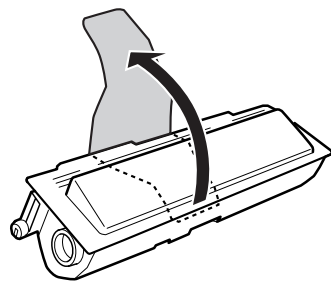


！重要

トナーシールをはがした後は、トナーカートリッジを振ったり衝撃を与えたりしないでください。


- 9** 新しい現像ユニットを袋から取り出して、充電用トナーカートリッジをセットします。

①トナーカートリッジの突起を現像ユニットの溝に合わせ、②【PUSH】箇所を両手で押して「カチッ」と鳴るまで装着します。

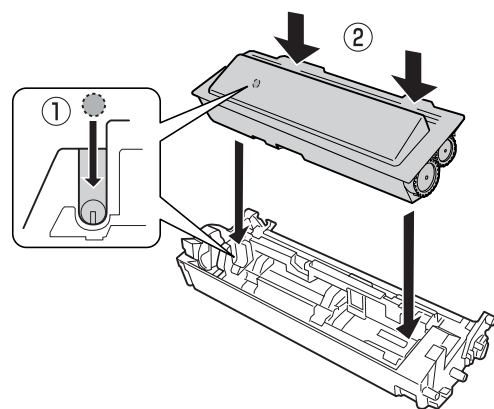


- 10** 現像ユニットをプリンタにセットします。

現像ユニットとトナーカートリッジの【PUSH】部分を両手で持って、プリンタ内部の左右の溝に沿って奥まで押し込んでください。

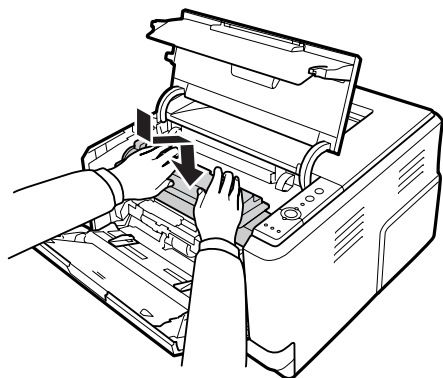


- 11** ①MPトレイを閉じて、②カバーAを閉じます。

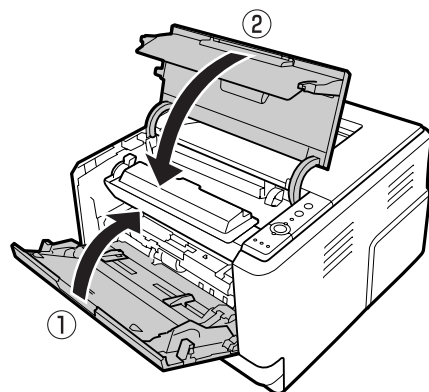

- 12** 【ステータスシート】ボタンと【印刷可】ボタンを押したまま、電源を入れます。


トナーカートリッジの初期充電を開始します。

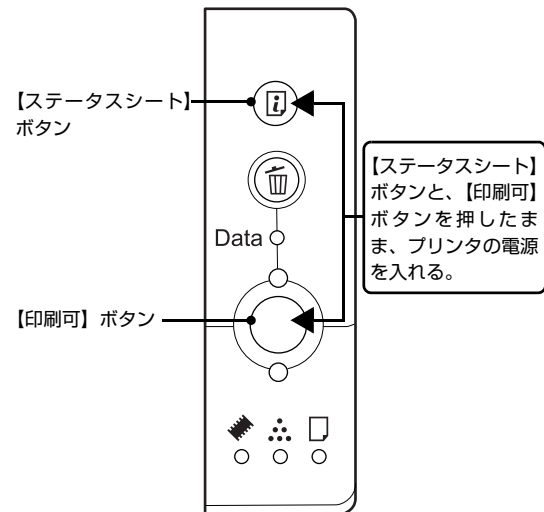

！重要


- 充電には約15分かかりますので、電源を切らずにお待ちください。
- 「用紙がありません」などプリンタにエラーが発生しているときは、充電ができない場合があります。用紙がセットされているか、紙詰まりしていないかなど、事前にプリンタの状態を確認してください。

このとき、充電の残り時間をプリンタのランプ表示でお知らせします。メモリランプ/トナーランプ/用紙ランプが消灯し、印刷可ランプが点灯すれば終了です。

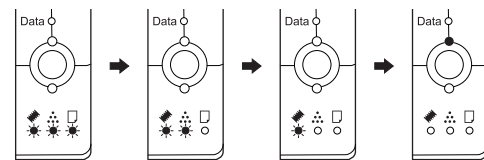

【残り時間 10分以上】 メモリ/ トナー/ 用紙 ランプ点滅	【残り時間 5分～9分】 メモリ/ トナー ランプ点滅	【残り時間 0分～4分】 メモリ ランプ点滅	初期充電 終了
--	---	---------------------------------	------------

- 13** ①カバーAを開けて、②MPトレイを開けます。

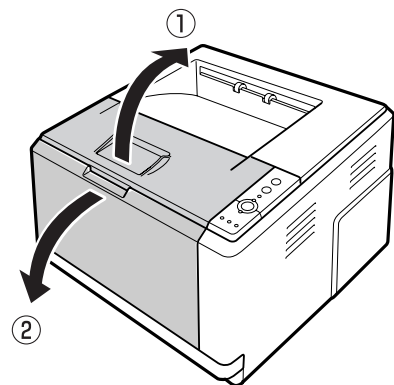


！重要

プリンタ内部の転写ローラやギアには手を触れないでください。故障や印刷品質劣化の原因になります。

- 14** 現像ユニットをプリンタにセットした状態で、充電用トナーカートリッジを取り外します。

①現像ユニットの青いレバーを「カチッ」と鳴るまで下側に倒し、②充電用トナーカートリッジを取り外します。

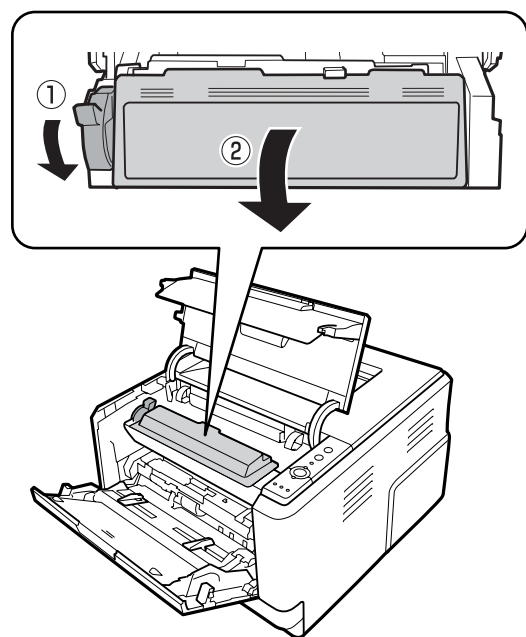

次のページに続く

